


ЛИНИЯ СБОРКИ



1 — корпус вещевого ящика; 2 — дверца вещевого ящика с замком в сборе; 3 — фиксатор дверцы вещевого ящика — 2 шт.; 4 — винт 1,7×4 (AP) — 5 шт.; 5 — винт 1,7×3 (CP)


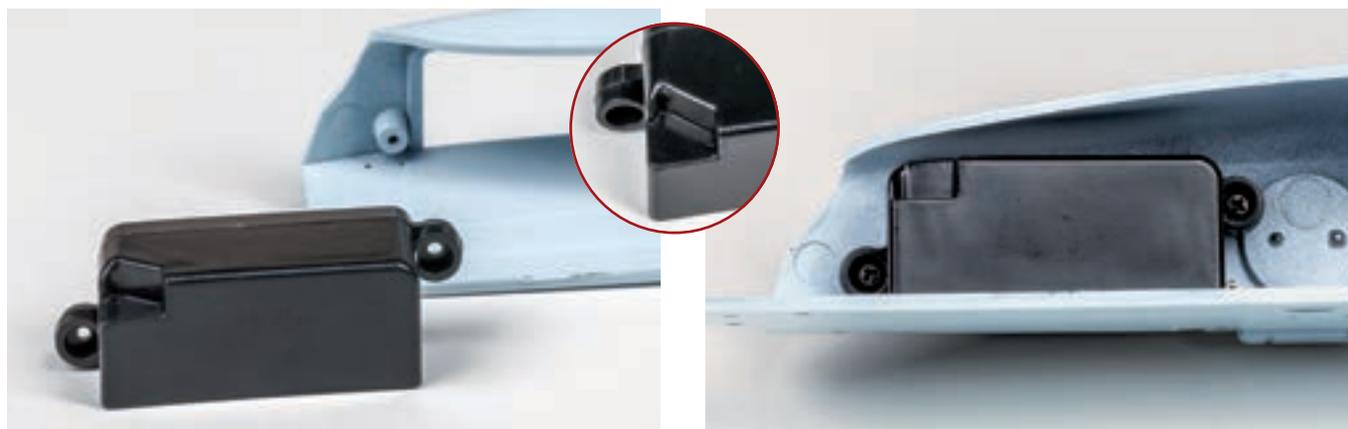


Установите корпус вещевого ящика с внутренней стороны правой половины панели приборов. На корпусе ящика, в переднем правом верхнем углу имеется вырез. Будьте внимательны при монтаже детали. Закрепите корпус ящика с внутренней стороны панели приборов двумя винтами 1,7×4 (AP).

СБОРКА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ




Поместите дверцу вещевого ящика с лицевой стороны панели приборов. Совместите оси дверцы, расположенные в ее нижней части, с ответными прорезями на нижней плоскости панели приборов.

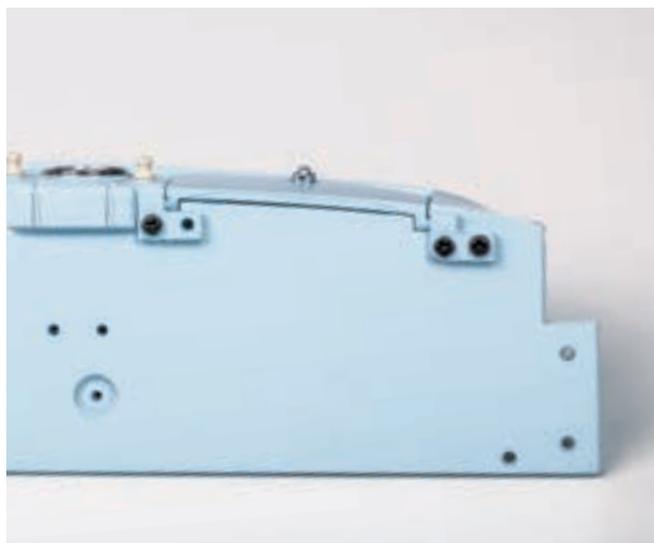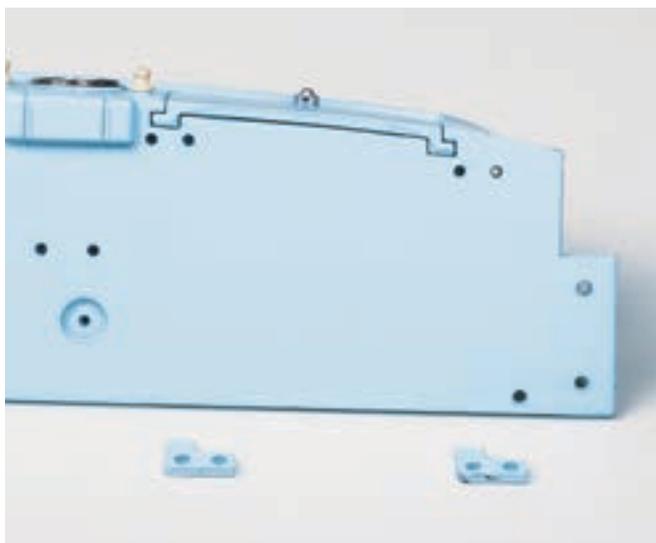


С нижней стороны панели приборов установите два фиксатора дверцы вещевого ящика. Обратите внимание: оба фиксатора устанавливаются в форме буквы L (не симметрично друг другу). Закрепите правый фиксатор двумя винтами 1,7×4 (AP). Также закрутите крепежный винт 1,7×4 (AP) в левое отверстие левого фиксатора дверцы вещевого ящика.

ЛИНИЯ СБОРКИ

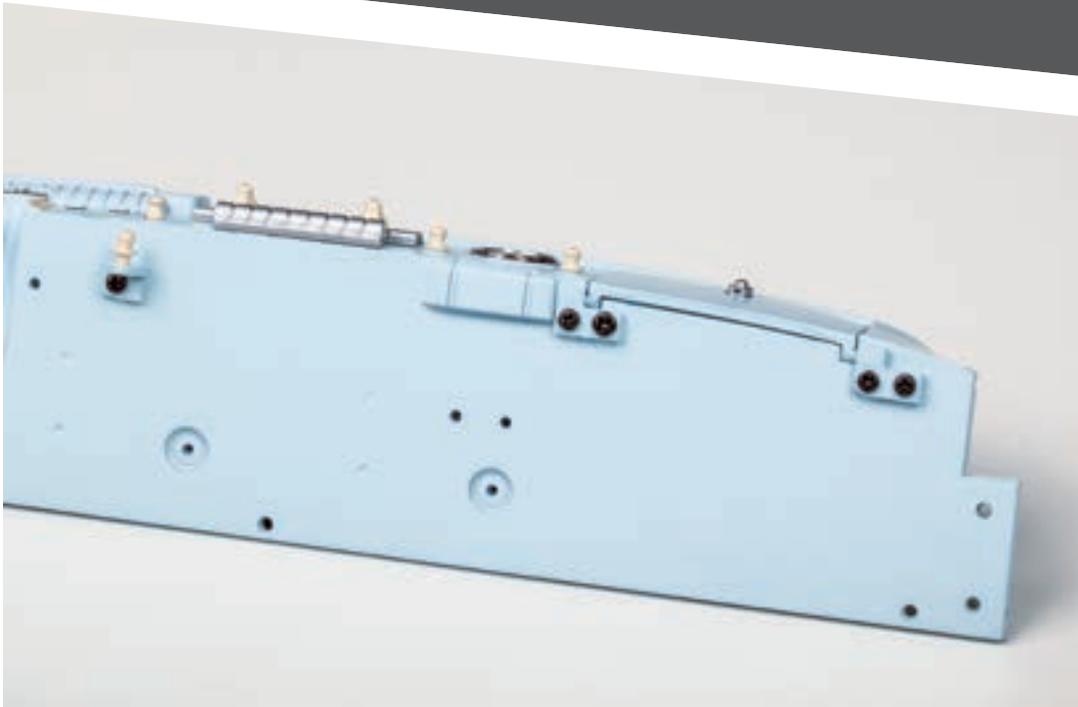

В свободное отверстие левого фиксатора дверцы вещевого ящика заверните винт 1,7×3 (СР).

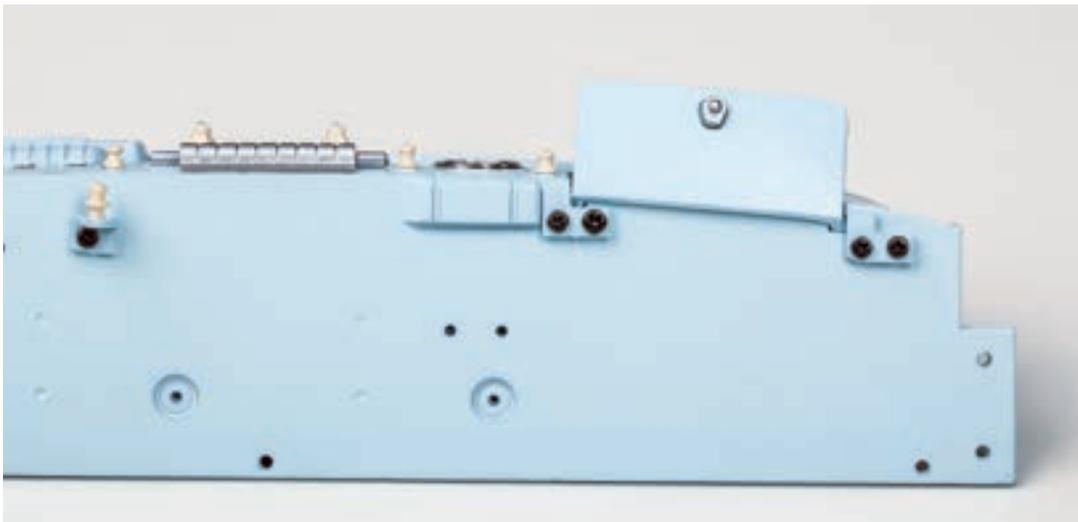

По окончании монтажа дверцы вещевого ящика проверьте ее подвижность относительно панели приборов. Дверца должна двигаться с небольшим трением на оси вращения, а также свободно и без затруднений входить в подштамповку ниши вещевого ящика.

ЛИНИЯ СБОРКИ



Панель приборов в сборе с вещевым ящиком

СБОРКА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ