



ЛИНИЯ СБОРКИ

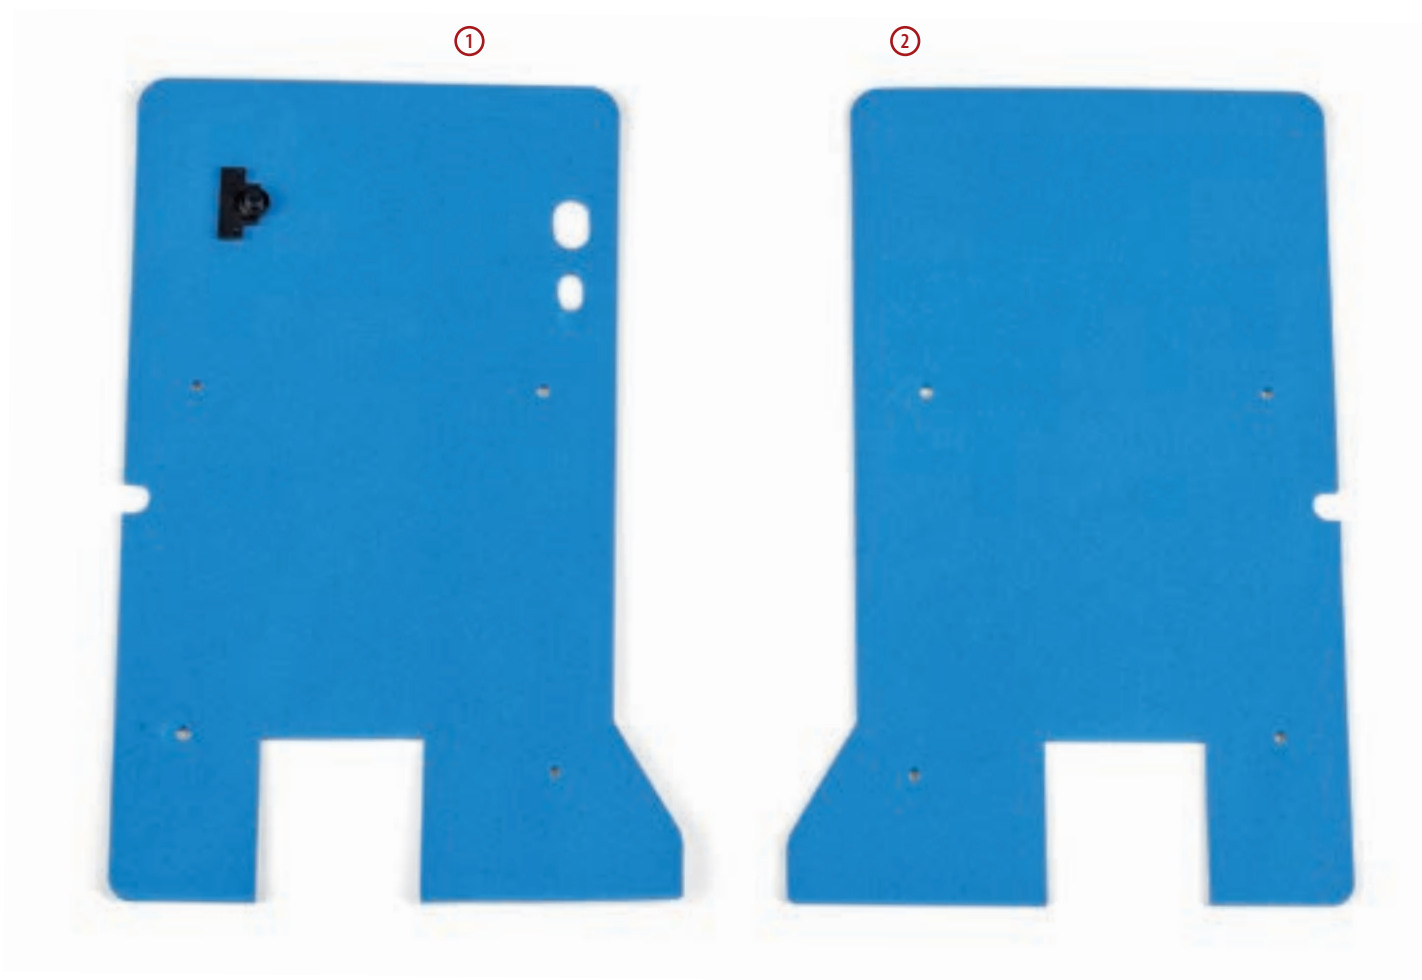

1 — ковер в ногах водителя; 2 — ковер в ногах пассажира; 3 — педаль привода управления дроссельной заслонкой; 4 — винт 1,7×5 (BP)



МОНТАЖ КОВРОВ НА ПОЛ САЛОНА МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ

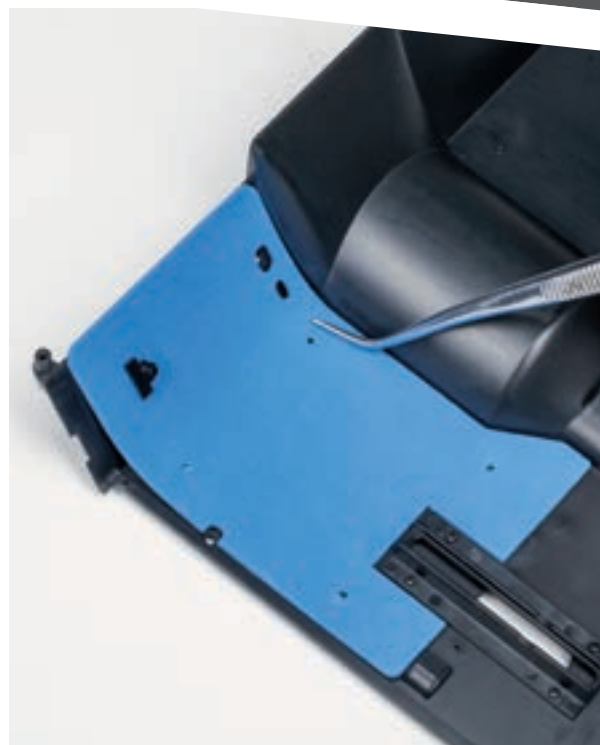

Уложите ковер с установленным на него ножным переключателем света поверх пола в левой части салона. Совместите вырезы ковра с центральным тоннелем пола. Проверьте совмещение центровочных штифтов пола с ответными отверстиями ковра. Старайтесь не прикасаться острыми предметами к верхней декоративной поверхности ковра. В силу особенностей покрытия следы, оставленные острыми предметами, практически невозможно полностью удалить.




После примерки ковра к полу удалите с его нижней поверхности защитную бумажную наклейку.



ЛИНИЯ СБОРКИ



Начиная с задней части ковра, совместите задние центровочные элементы деталей и вырез под основание салазок. Наклейте левый передний ковер на пол салона. Равномерно прикатывая ковер к полу, продвигайтесь в сторону передней части салона. Следите за тем, чтобы передняя часть ковра случайно не приклеилась к наклонной поверхности пола до того момента, как совместятся передние центровочные элементы деталей. Обратите особое внимание на монтаж ковра в месте стыка горизонтальной и наклонной поверхностей пола. Ковер должен по возможности плотно прилегать к полу салона в указанном месте.

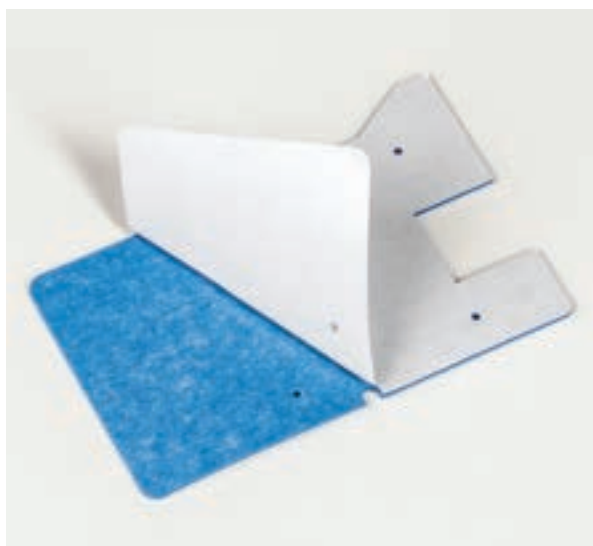

Аналогичным образом произведите монтаж ковра в ногах пассажира в правой части пола салона. Предварительно примерив ковер и совместив детали по центровочным штифтам, удалите защитную наклейку и уложите ковер на пол салона.



ЛИНИЯ СБОРКИ



Поместите педаль привода управления дроссельной заслонкой поверх наклеенного ранее ковра в ногах водителя. Совместите крепежные и центровочные отверстия педали и пола салона. Закрепите педаль с обратной стороны пола при помощи винта 1,7×5 (BP).

МОНТАЖ КОВРОВ НА ПОЛ САЛОНА МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ