


ЛИНИЯ СБОРКИ

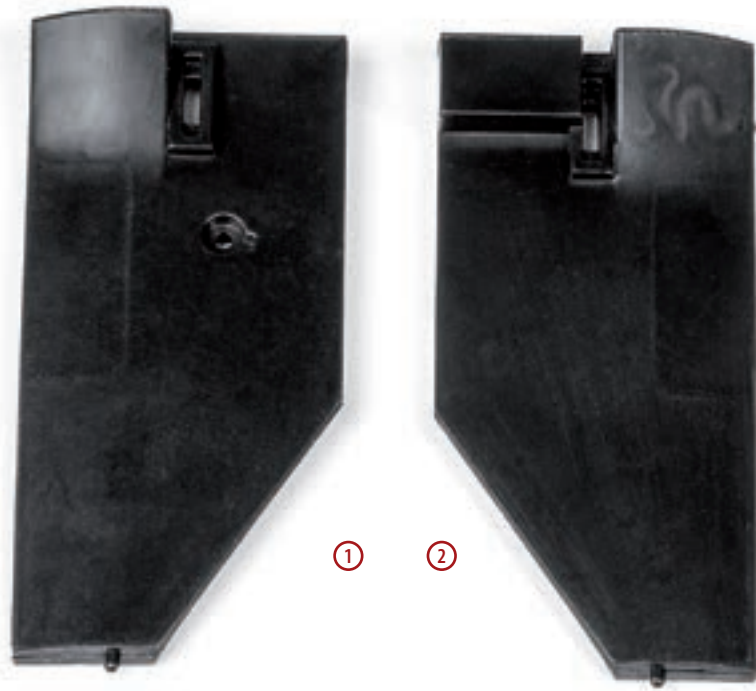

1 — обивка в ногах водителя; 2 — обивка в ногах переднего пассажира; 3 — ручка тяги привода замка капота и жалюзи радиатора — 2 шт.; 4 — винт 1,7×5 (BP) — 6 шт.



Уважаемый читатель! Во вложении деталей данного выпуска имеются два лишних элемента, не соответствующих заводскому исполнению машины. В дальнейшей сборке модели эти детали: основание ручки, ручка включателя и винт 1,7×4 (AP) использоваться не будут.



Установите на лицевую сторону обивки в ногах водителя ручку тяги привода жалюзи радиатора в сборе с кронштейном. Вставьте основание кронштейна в прорезь обивки и плотно прижмите детали друг к другу. Свободный прямой конец ручки должен быть расположен с более короткой стороны обивки.


МОНТАЖ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ НА ПОЛ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ



Аналогичным образом установите ручку тяги привода замка капота на обивке в ногах переднего пассажира.



ЛИНИЯ СБОРКИ

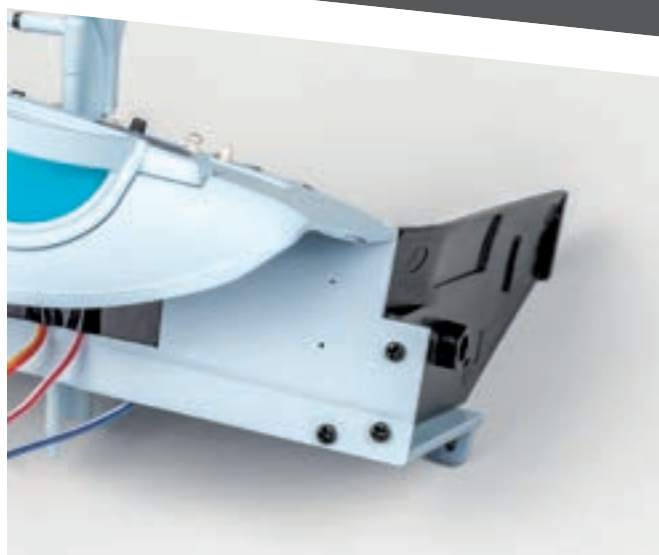

Поместите обивку в ногах водителя в левой нижней части собранной ранее панели приборов. Совместите тягу ручки привода управления жалюзи с ответным отверстием на обивке перегородки моторного отсека. Закрепите обивку в ногах водителя при помощи двух винтов 1,7×5 (BP) на горизонтальной поверхности панели приборов.





Аналогичным образом при помощи двух винтов 1,7×5 (BP) установите и закрепите обивку в ногах переднего пассажира в правой нижней части панели приборов. Вставьте свободный конец тяги привода замка капота в отверстие, расположенное около блока питания радиоприемника.





ЛИНИЯ СБОРКИ

Установите собранную панель приборов в передней части пола масштабной модели. Совместите центровочные штыри установленных ранее обивок с ответными отверстиями на полу модели.

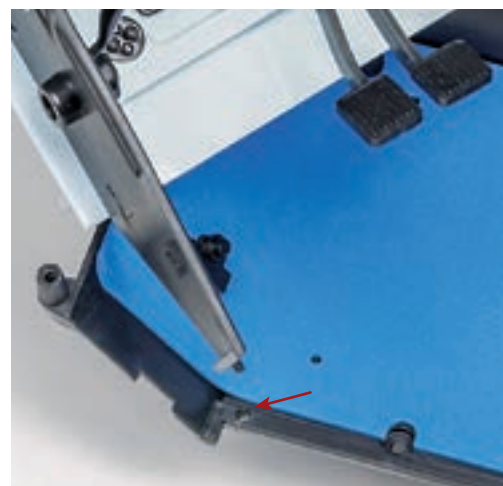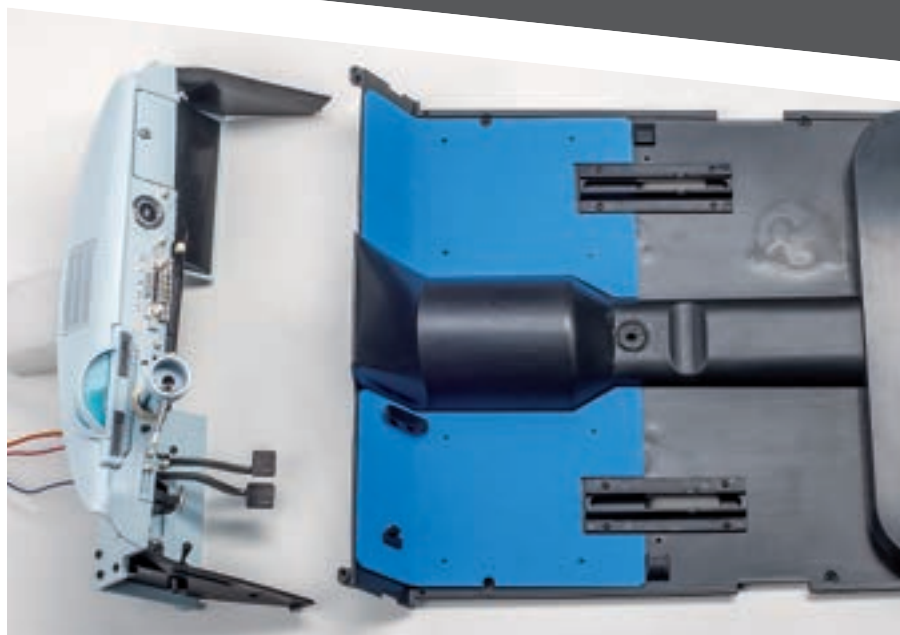

Совместите крепежные проушины обивки перегородки моторного отсека, расположенные с левой и правой сторон, с ответными кронштейнами на наклонной поверхности пола модели. Закрепите панель приборов на полу при помощи двух винтов 1,7×5 (BP).

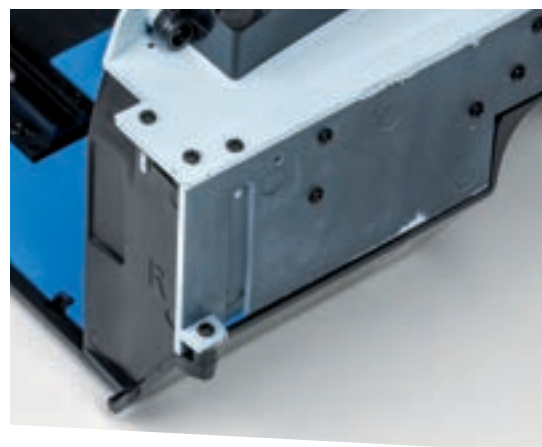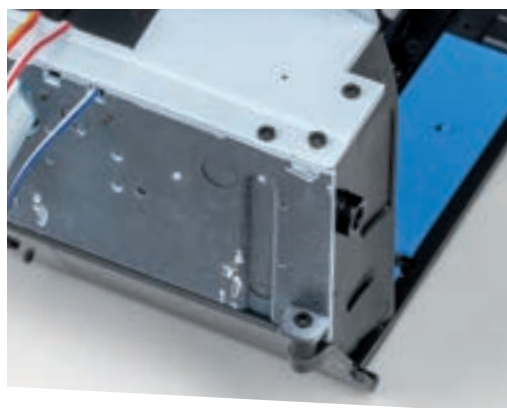

МОНТАЖ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ НА ПОЛ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ