


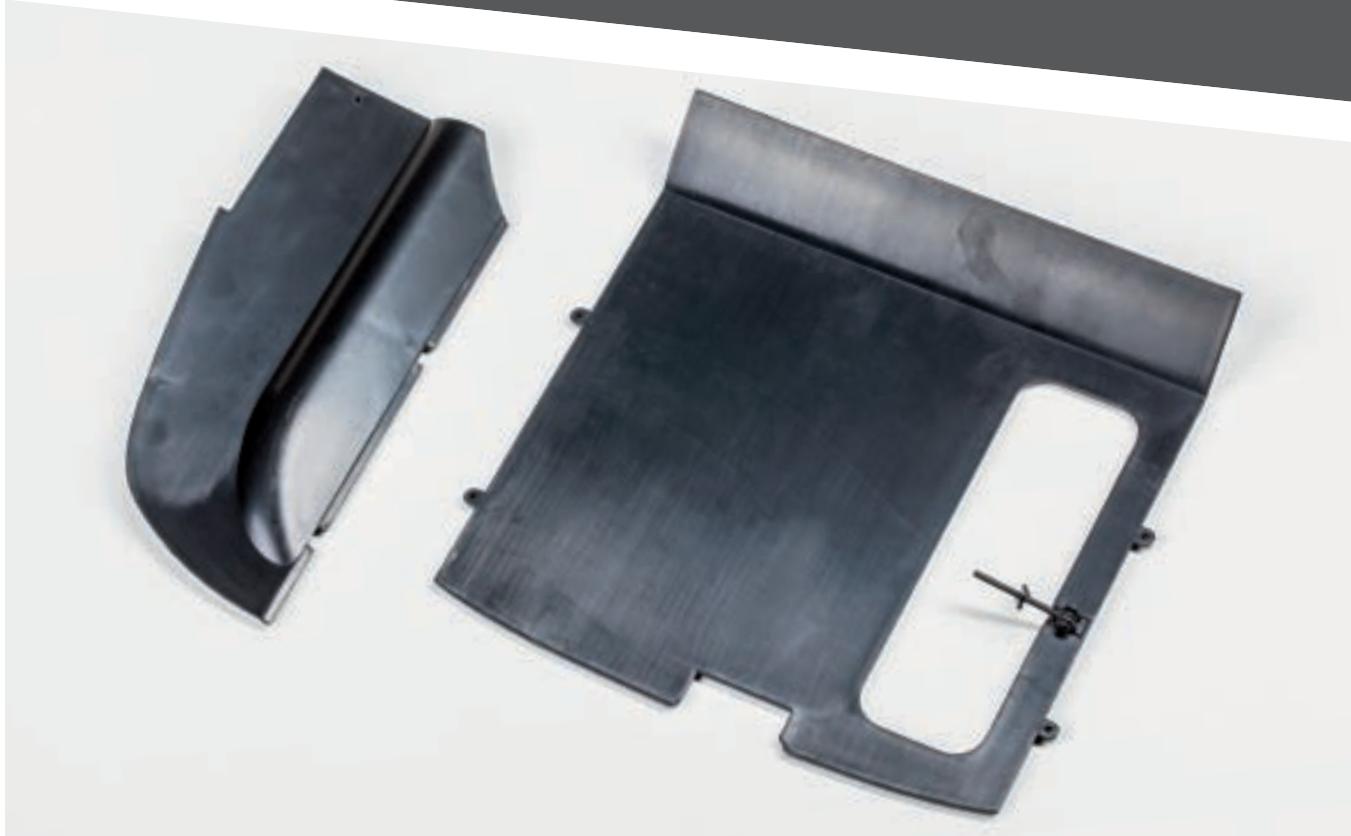

1 — обивка багажника левая; 2 — обивка багажника правая; 3 — винт 1,7×4 (AP) — 4 шт.

МОНТАЖ БОКОВЫХ ОБИВОК НА ПОЛ БАГАЖНИКА



Установите левую обивку поверх пола багажника. Совместите крепежные отверстия обивки, расположенные на нижней грани, с ответными отверстиями крепежных проушин в левой части пола багажника. Закрепите обивку с нижней стороны пола багажника двумя винтами 1,7×4 (AP).



ЛИНИЯ СБОРКИ



Аналогичным образом установите и закрепите двумя винтами 1,7×4 (AP) правую обивку на полу багажника. Винт крепления запасного колеса, установленный ранее, направлен внутрь багажника и не должен мешать монтажу обивки. На данном этапе сборки во избежание поломки деталей не прилагайте излишних усилий к обивкам багажника. В дальнейшем они получат дополнительные точки фиксации на передней обивке багажника.



ЛИНИЯ СБОРКИ

Пол багажника масштабной модели
в сборе с боковыми обивками



МОНТАЖ БОКОВЫХ ОБИВОК НА ПОЛ БАГАЖНИКА