


ЛИНИЯ СБОРКИ



1 — основание подушки заднего сиденья; 2 — подкладка подушки заднего сиденья; 3 — подушка заднего сиденья; 4 — передний выключатель потолочного плафона; 5 — задний выключатель потолочного плафона; 6 — светодиод плафона освещения салона; 7 — светодиод подсветки номерного знака; 8 — замок зажигания; 9 — винт 2,0×5 (LP) — 6 шт.

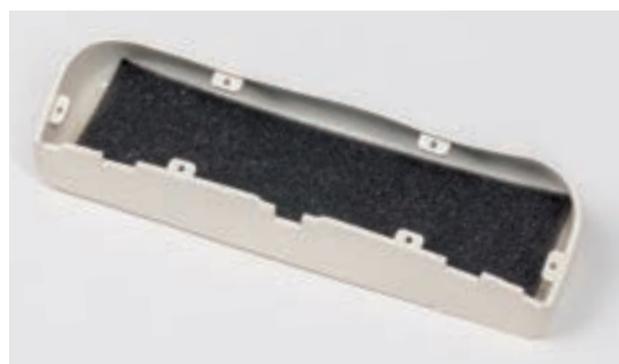

Уложите внутрь подушки заднего сиденья мягкую подкладку. Подкладка по размерам чуть меньше внутреннего пространства подушки, поэтому постарайтесь, чтобы зазоры по краям были равномерными.


СБОРКА ПОДУШКИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ




Поверх мягкой подкладки установите внутрь подушки основание заднего сиденья. Аккуратно отгибая в стороны крепежные проушины подушки, вставьте основание заднего сиденья, одновременно поджимая подкладку и натягивая подушку на основание. Старайтесь сильно не изгибать крепежные проушины. В силу особенностей материала подушки резкий изгиб или излом проушины может привести к растрескиванию материала. Окончательно зафиксируйте подушку на основании заднего сиденья по периметру шестью винтами 2,0×5 (LP). Допускается сохранение некоторой подвижности подушки относительно основания сиденья.




Вставьте замок зажигания в свободное отверстие панели приборов, расположенное правее выреза для рулевой колонки. Совместите крепежный штифт замка зажигания с отверстием и плотно прижмите деталь к панели приборов. Старайтесь зафиксировать замок зажигания таким образом, чтобы прорезь для ключа на нем была расположена вертикально.

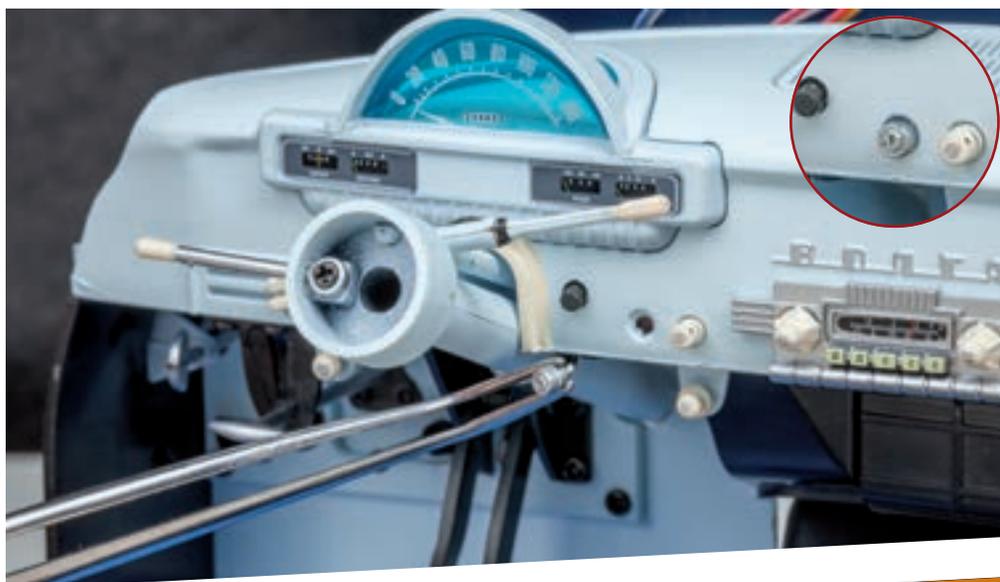


ЛИНИЯ СБОРКИ

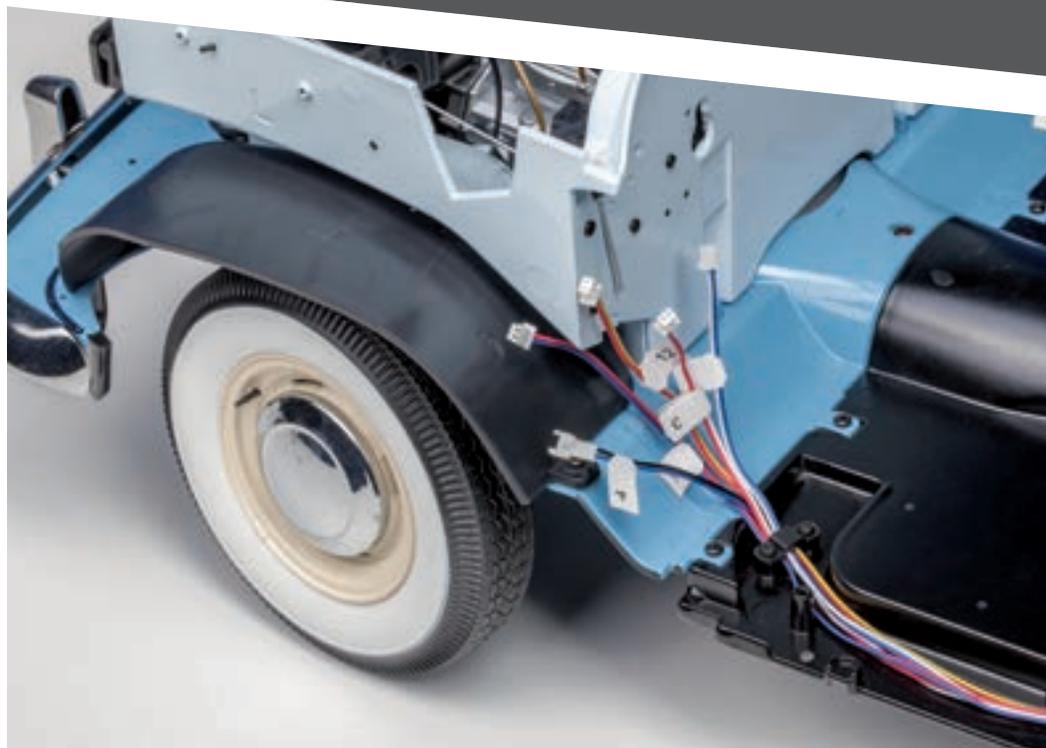



Подключите передний выключатель потолочного плафона (маркировка «4») к ответному проводу, расположенному позади переднего левого колеса. Плотно соедините разъемы между собой до характерной фиксации защелок. При соединении или разъединении разъемов старайтесь не прилагать усилий к проводам. В противном случае может быть нарушен электрический контакт между проводом и металлической клеммой разъема.

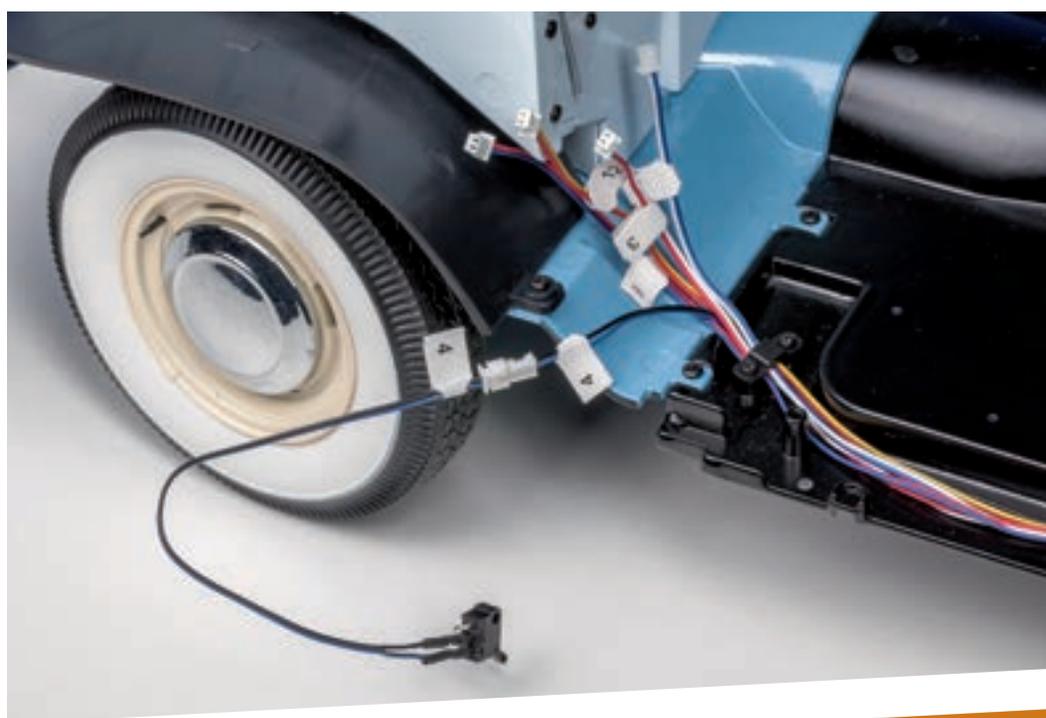

ЛИНИЯ СБОРКИ

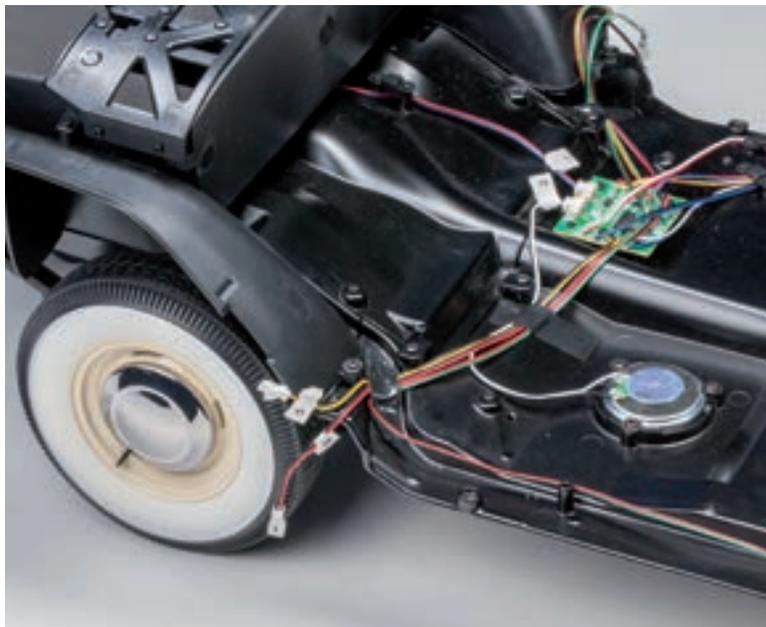

Аналогичным образом подключите задний выключатель потолочного плафона (маркировка «5») к проводу, расположенному перед задним правым колесом.

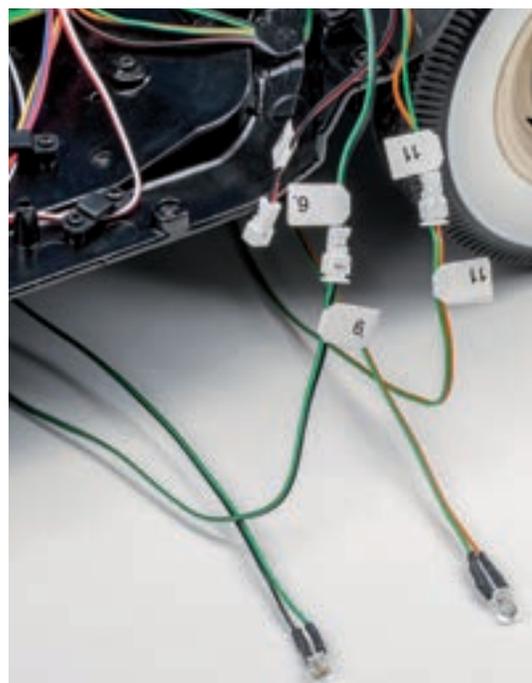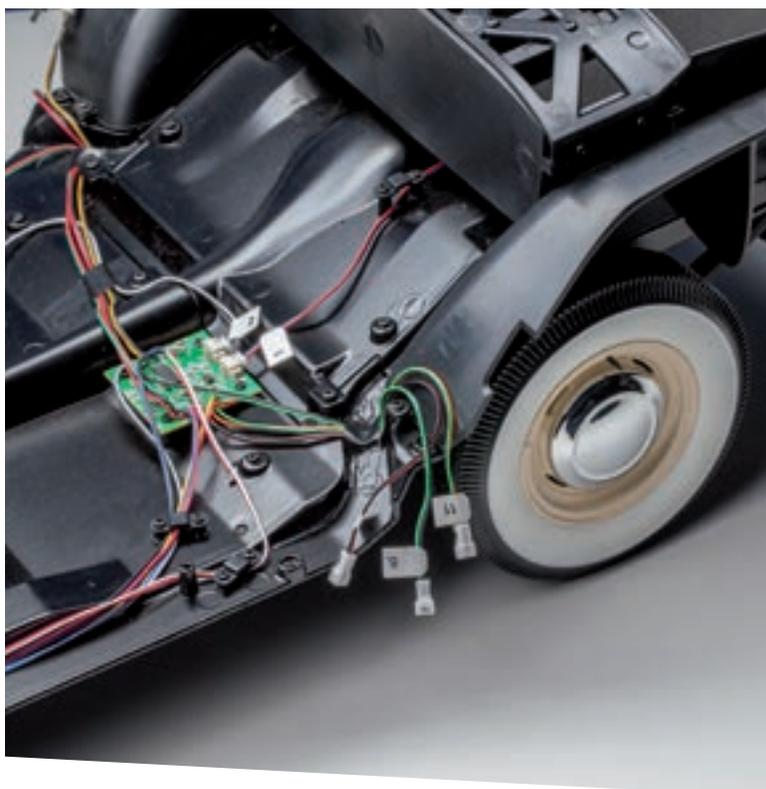

Подключите к проводам «6» и «11», расположенным возле заднего левого колеса, светодиоды плафона освещения салона (маркировка «6») и подсветки номерного знака (маркировка «11»).

СБОРКА ПОДУШКИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ