

ЛИНИЯ СБОРКИ




1 — подлокотник задней левой двери; 2 — ручка замка двери внутренняя; 3 — ручка стеклоподъемника; 4 — тяга стеклоподъемника; 5 — промежуточная шестерня; 6 — шестерня ручки стеклоподъемника; 7 — винт 1,7×4 (AP) — 2 шт.; 8 — винт 1,7×3 с пресс-шайбой (QP); 9 — винт 2,0×3 с пресс-шайбой (RP) — 2 шт.



Установите подлокотник на обивку задней левой двери в ее средней части около што́ра замка двери. Совместите крепежные отверстия обивки с ответными элементами подлокотника и зафиксируйте деталь с внутренней стороны обивки при помощи винта 1,7×4 (AP).

СБОРКА ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ

М21 «Волга» №77

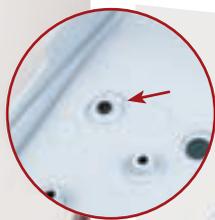

Установите внутреннюю ручку замка двери в средней части лицевой стороны обивки задней левой двери. Ручка должна быть направлена строго вниз. Зафиксируйте ручку с внутренней стороны обивки при помощи винта 1,7×4 (AP).



Установите тягу стеклоподъемника на нижнюю ось с внутренней стороны обивки задней левой двери. Убедитесь в легкости вращения шестерни на оси обивки. При заедании деталей сточите пластик изнутри отверстия шестерни тяги стеклоподъемника. Зафиксируйте детали на обивке винтом 2,0×3 с пресс-шайбой (RP).



ЛИНИЯ СБОРКИ



Установите промежуточную шестерню на ось, расположенную выше тяги стеклоподъемника, с внутренней стороны обивки двери. Зафиксируйте деталь при помощи винта 2,0×3 с пресс-шайбой (RP).



ЛИНИЯ СБОРКИ



С лицевой стороны обивки установите ручку стеклоподъемника. На ось ручки с внутренней стороны обивки поместите шестерню ручки стеклоподъемника. Обратите внимание: на оси ручки и в отверстии шестерни имеются крепежные фаски, которые исключают проворачивание деталей относительно друг друга. Закрепите шестерню на оси при помощи винта 1,7×3 с пресс-шайбой (QP).



По окончании фиксации деталей проверьте подвижность шестерен на осях. Также убедитесь в работоспособности привода тяги стеклоподъемника от ручки. Установленные шестерни должны плотно входить в зацепление зубьями с соседними шестернями и исключать проскальзывание механизма привода. При необходимости подтяните или ослабьте крепежные винты шестерен.

СБОРКА ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ