


ЛИНИЯ СБОРКИ

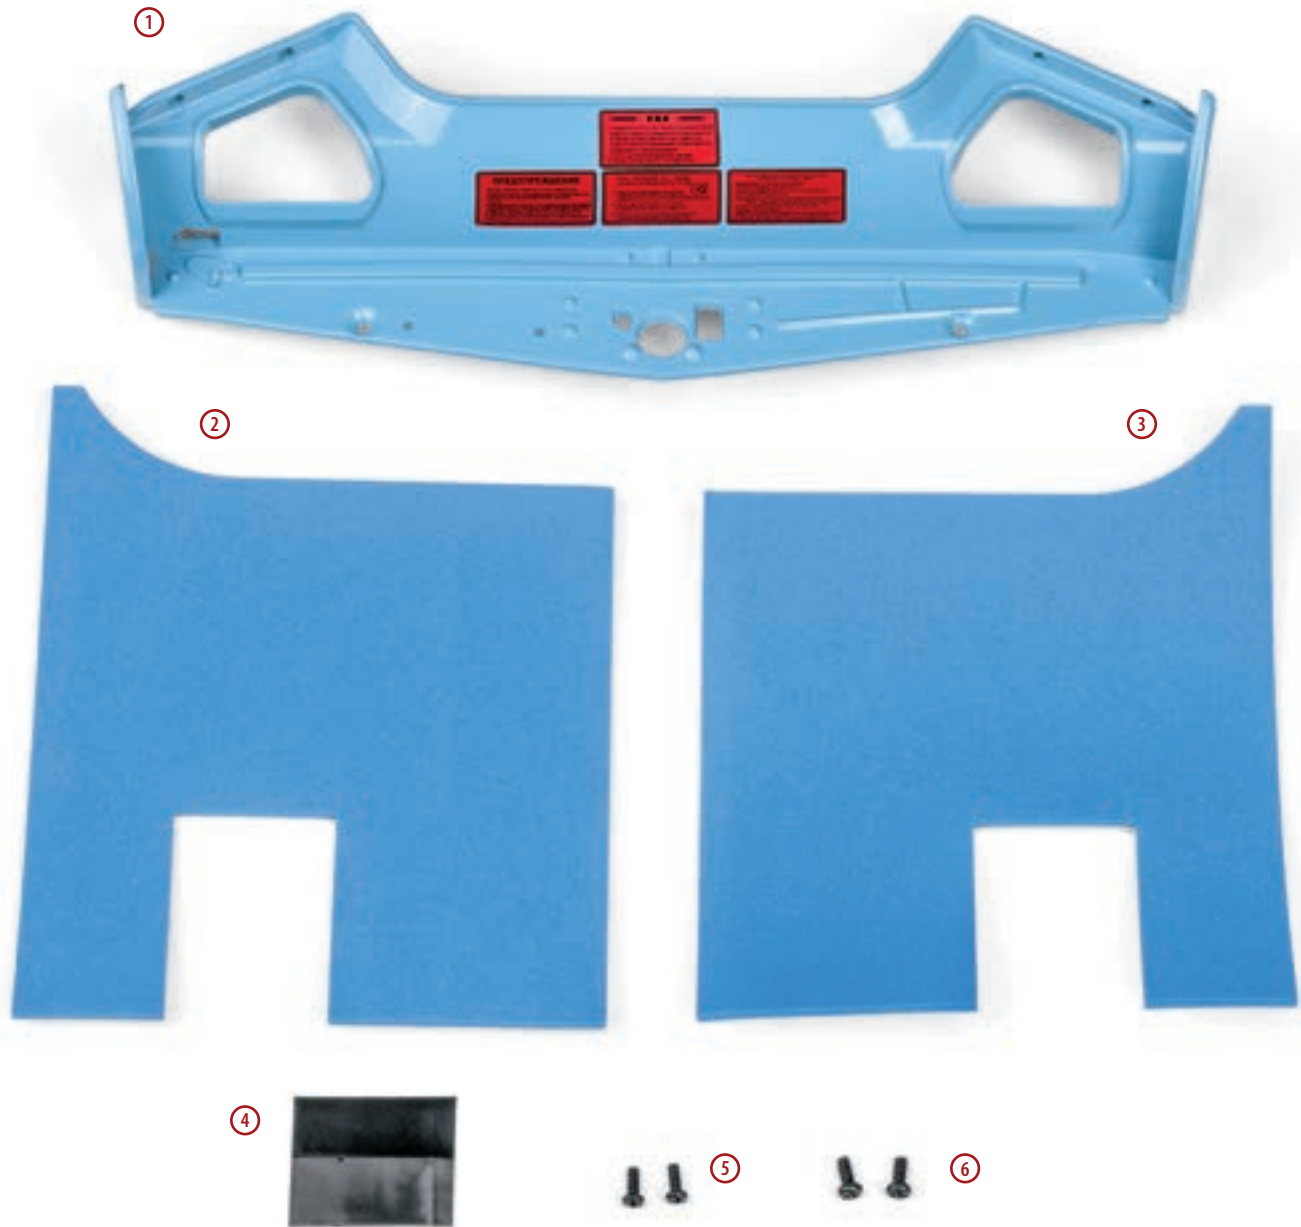

1 — панель верхняя облицовки радиатора; 2 — ковер задний правый; 3 — ковер задний левый; 4 — клейкая лента — 2 шт.; 5 — винт 1,7×4 (AP) — 2 шт.; 6 — винт 2,0×4 (MP) — 2 шт.

СБОРКА ОБЛИЦОВКИ РАДИАТОРА

М21 «Волга» №102



Для монтажа правого заднего ковра удалите защитный слой с нижней поверхности детали и плотно прижмите ковер к полу салона в ногах правого заднего пассажира. Предварительно отодвиньте до упора вперед передний диван и примерьте ковер к полу. Проверьте совпадение границ ковра и пола кузова. Вырез в передней части ковра должен обходить салазки переднего сиденья.



Аналогичным образом установите левый задний ковер на пол салона модели. В силу особенностей материала ковра не разглаживайте его при приклеивании ногтями или какими-либо острыми предметами. Следы монтажа, оставленные на лицевой поверхности ковра, плохо удаляются. По окончании монтажа проверьте подвижность переднего дивана.

ЛИНИЯ СБОРКИ



Для дальнейшей сборки модели подготовьте решетку радиатора (из выпуска №2). Установите свободный левый светодиод подфарника в прямоугольную прорезь, расположенную на внутренней стороне решетки радиатора. Вставьте светодиод юбкой в прорезь и ориентируйте его в сторону стекла переднего левого подфарника. Закрепите светодиод на решетке при помощи клейкой ленты.




Аналогичным образом установите и закрепите клейкой лентой свободный правый светодиод переднего подфарника внутри решетки радиатора.



ЛИНИЯ СБОРКИ



Поместите решетку радиатора в передней части кузова модели. Уберите излишки проводов светодиодов внутрь передних крыльев и закрепите деталь при помощи двух винтов 2,0×4 (MP) около прямоугольных отверстий для проводов светодиодов.

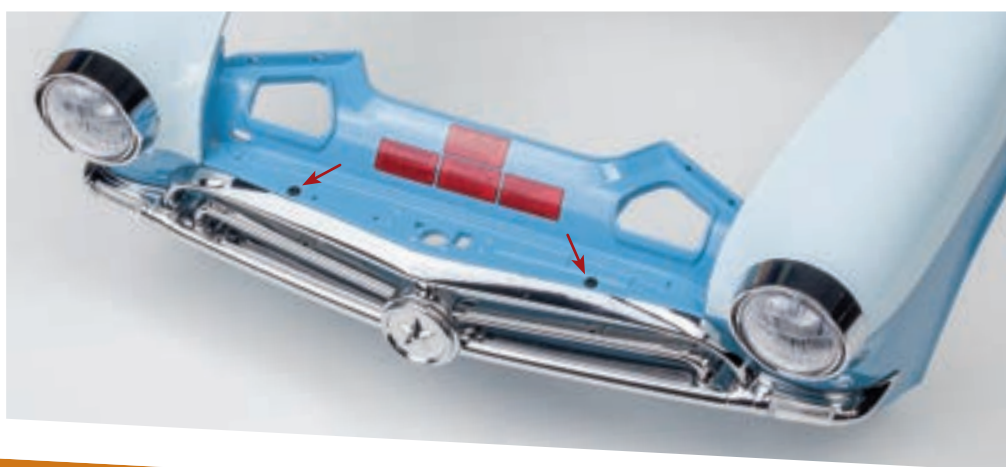

Поверх ранее установленной решетки поместите верхнюю панель облицовки радиатора. Совместите крепежные отверстия деталей и зафиксируйте панель двумя винтами 1,7×4 (AP).

СБОРКА ОБЛИЦОВКИ РАДИАТОРА