

# ЛИНИЯ СБОРКИ



- 1 — обивка задней правой двери; 2 — замок двери;
- 3 — пружина замка двери; 4 — кронштейн замка двери;
- 5 — винт 1,7×4 (AP)



Установите пружину на ось замка двери (с более длинной стороны).



## СБОРКА ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ

*Mustang*






# ЛИНИЯ СБОРКИ



Более коротким концом вставьте ось замка в отверстие, расположенное в задней части задней правой двери.

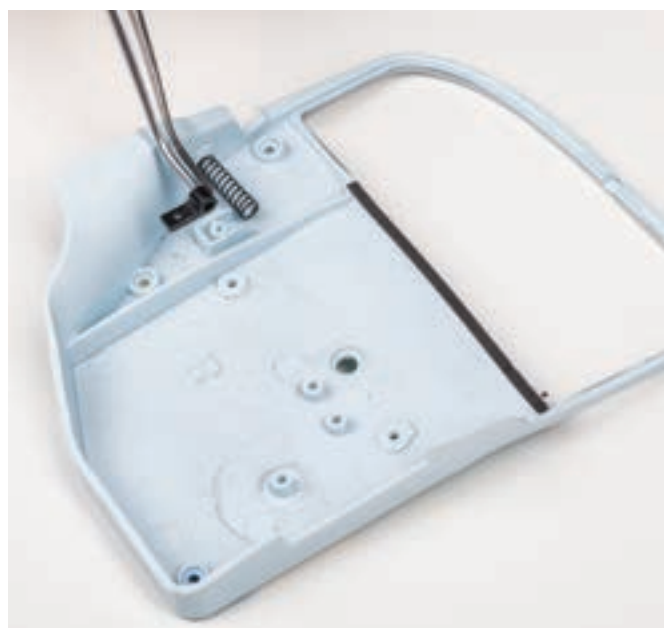

Установите на оси замка (со стороны пружины) кронштейн фиксатора замка. Закрепите кронштейн при помощи винта 1,7×4 (AP) на внутренней стороне обивки двери. Проверьте подвижность оси замка в закрепленном кронштейне.

**СБОРКА ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ**